


KIT CONTROLLER DIGITALE +TELECOMANDO

Telecomando RF incluso

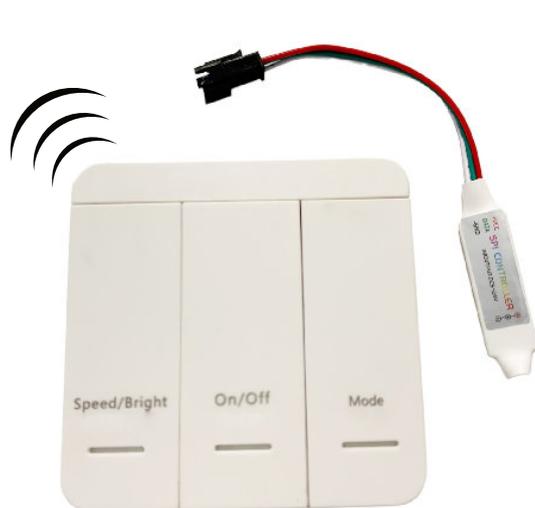

5-24V DC

Max. 6A



CODICE	PARAMETRI BASE			INFO
	Misure Controller	Voltaggio Input	Colori di luce	Effetti Telecomando
AV0100XHOL-E	45x11x3mm	DC 5-24V	Mono/CCT Var./RGB	22 Effetti colore bianco e 43 effetti full color Distanza 20mt

MANUALE ISTRUZIONI

TELECOMANDO

Misure
Telecomando
86x86x13mm

Speed +/- (Quando la luce è accesa)
Bright +/- (Quando la luce è spenta)

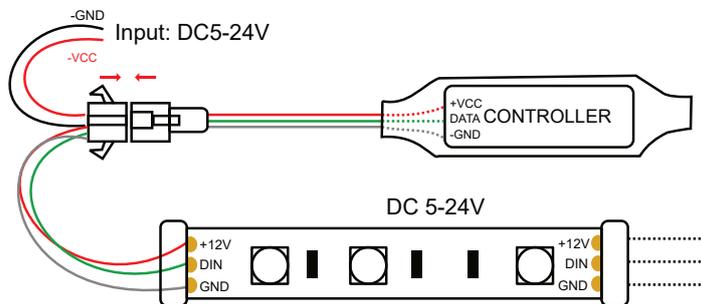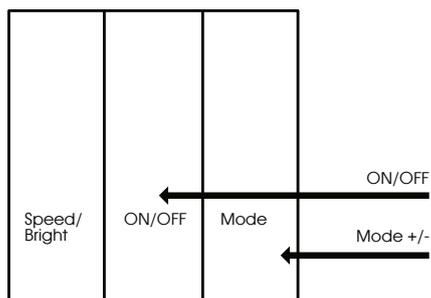

Numero IC massimo: 3200 Pixel / IC predefinito di fabbrica: 80 pixel

Tipo di strip SPI: UCS1903, WS2812, WS2811, WS2801 ecc

Modello di batteria del telecomando: 12V 7A

Nota: può essere dotato di controllo del collegamento di più interruttori e può imparare il controllo del raggruppamento della codifica, gli interruttori utilizzati da più controller nello stesso posto non interferiscono fra loro.

Come regolare il numero IC:

(1). Premere prima il pulsante "ON/OFF".

(2). Premere a lungo il tasto "Modalità" per 3 secondi per accendere la luce bianca ed entrare nella regolazione del punto;

(3). Premere il tasto "Velocità/Luminoso" per aumentare il numero IC, premere il tasto "Modalità" può diminuire il numero IC. premere a lungo il tasto può aumentare e diminuire rapidamente il numero IC.

(4). Premere il tasto "ON/OFF" per salvare ed uscire dall'impostazione.

Come abbinare e scollegare:

ABBINAMENTO: 1. Spegni il controller; 2. Tieni premuto il Pulsante "Mode" del telecomando; 3. Accendi del controller. La barra luminosa lampeggerà per tre volte rapidamente, il che significa che l'impostazione è stata impostata correttamente.

SCOLLEGAMENTO: 1. Spegni il controller; 2. Tieni premuto il Pulsante "Speed/Bright" del telecomando; 3. Accendi il controller. La barra luminosa lampeggerà per tre volte lentamente significa che l'impostazione è stata impostata con successo.